

**MASCARILLA HIGIÉNICA 6634 NOMBIX**

Descripción

- Mascarilla higiénica de triple capa y acabado termosellado, con cómodos elásticos de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.
- (ver ficha técnica anexa)

250 unid.	500 unid.	1.000 unid.	3.000unid.
<b>0,36€</b>	<b>0,33€</b>	<b>0,27€</b>	<b>0,24€</b>

- Pérido mínimo 250 unidades



**CONDICIONES**

- Precios netos para pedidos sobre stock (IVA no incluido).
- Todas las solicitudes de producto se tendrán que confirmar en 24h según stock y lugar de entrega.
- Los pedidos que no estén pagados no se reservan.





## 6634 NOMBIX

### Mascarilla Higiénica



**Mascarilla Higiénica** de triple capa y acabado termosellado, con cómodos elásticos de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

#### Composición:

3 Capas:

- Exterior 1: Non-Woven (Polipropileno)
- Capa Media: Meltblown
- Exterior 2: Non-Woven (Polipropileno)

#### Especificaciones:

- En cumplimiento con la Especificación **UNE 0064-1:2020**
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE): **≥ 95%**
- Respirabilidad (presión diferencial): **< 60 Pa/cm<sup>2</sup>**
- No reutilizable

#### Recomendada para:

- Mantener el aire libre de patógenos generados por el portador de la mascarilla
- Uso personal
- Uso en adultos

#### Documentación disponible:

- Declaración de conformidad
- Test Report de Eficacia de Filtración Bacteriana y Respirabilidad según EN 14683:2019
- Certificado REACH

#### Información Logística:

- Presentación en cajas máster de 3.000 unidades
- Cajas interiores de 50 unidades
- Bolsas de 50 unidades
- Medidas de caja máster: alto: 41 cm / ancho: 50 cm / largo: 52 cm
- Peso: 12.8 kg/caja
- Cantidad por palé: 48.000 pcs; 16 cajas



## RECOMENDACIONES DE USO Y COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA


El uso de las mascarillas higiénicas no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera, complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales, conforme a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

### COLOCAR LA MASCARILLA



- 1 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- 2 Identificar parte superior de la mascarilla y ajustar los elásticos de fijación detrás de las orejas.
- 3 Ajustar la pinza nasal hasta conseguir un firme y a la vez cómodo ajuste.
- 4 Situar la parte inferior de la mascarilla debajo de la barbilla y comprobar que está bien ajustada. Para conseguirlo, es necesario verificar el buen sellado al igual que no sentir molestias respiratorias.
- 5 Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla, es aconsejable lavarse las manos previamente con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

### RETIRAR LA MASCARILLA

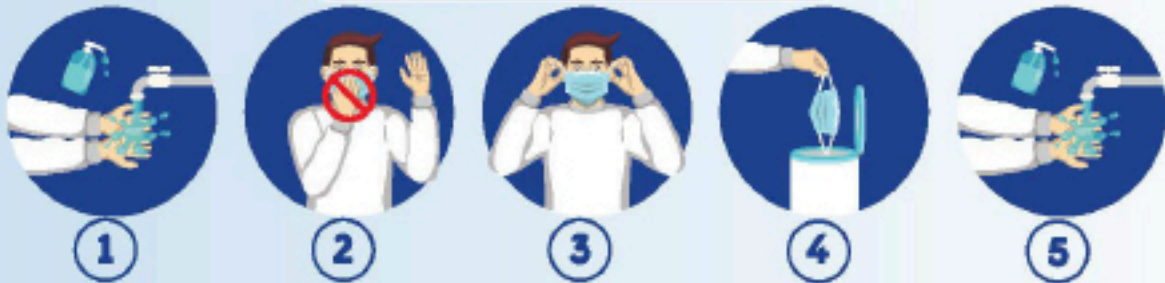

- 1 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- 2 No tocar la parte frontal de la mascarilla.
- 3 Retirar la mascarilla tirando de los elásticos de sujeción a las orejas.
- 4 Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico, preferiblemente con tapa y control no manual. Se recomienda utilizar doble bolsa como medida de seguridad en caso de rotura de la bolsa exterior. También pueden desecharse en los contenedores de residuos biológicos.
- 5 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica tras la manipulación y desechado de la mascarilla.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se aconseja no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o se deteriore por el uso, es recomendable sustituirla por otra nueva.

Durante este tiempo, solo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con las instrucciones descritas previamente, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.